



# K!T-H-2-13

Monoblokk hőszivattyú bekötés



\*

\*\*




A menetes alkatrészekben Loctite 55 menettömítő zsinórt alkalmazni.



Figyelembe kell venni az áramlás irányát!



\*

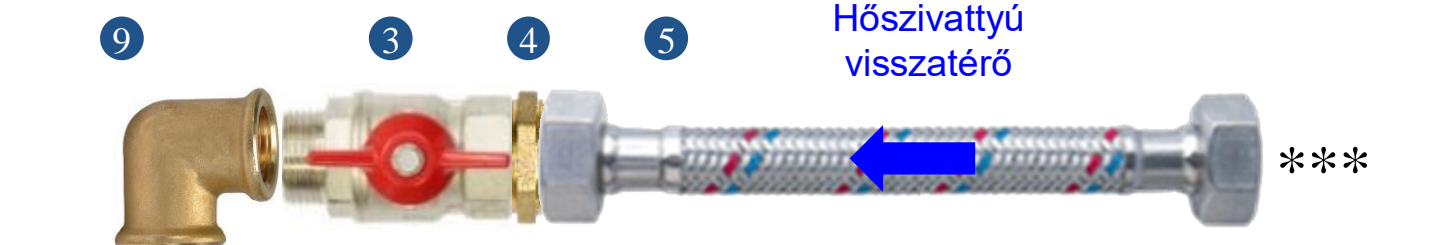

\*\*



\*\*\*


## Ez a kit a következő elemeket tartalmazza:

- |                                      |   |                                 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 Menetes réz könyök 1" KB (1x)      | 5 Flexibilis bekötő cső 1" BB 80cm (2x) | 9 Menetes réz könyök 1" BB (1x) |
| 2 Visszacsapó szelep 1" BB(1x)       | 6 Átmeneti idom 1" K – 32/3 (2x)        | 10 Klingerit tömítés, 1" (4x)   |
| 3 Golyóscsap hollanderral 1" KB (2x) | 7 Réz Y-szűrő 1" BB                     |                                 |
| 4 Réz közcsavar 1" (3x)              | 8 Golyóscsap KB 1" (2x)                 |                                 |



# K!T-H-2-13

Monoblokk hőszivattyú bekötés

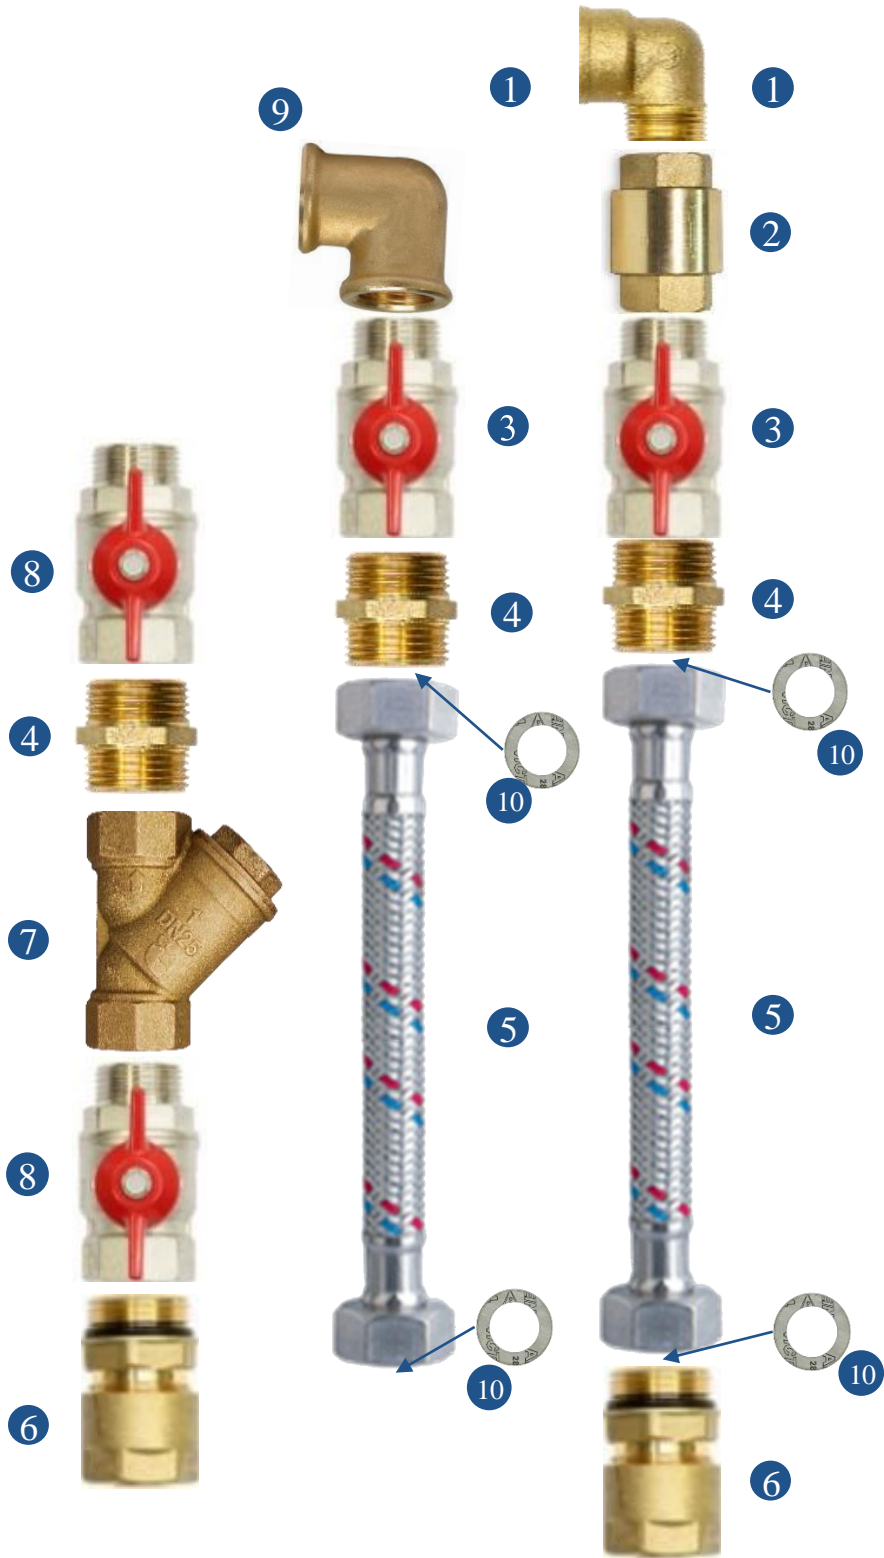

Ez a kit a következő elemeket tartalmazza:

- |                                      |   |                                 |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 Menetes réz könyök 1" KB (1x)      | 5 Flexibilis bekötő cső 1" BB 80cm (2x) | 9 Menetes réz könyök 1" BB (1x) |
| 2 Visszacsapó szelep 1" BB(1x)       | 6 Átmeneti idom 1" K – 32/3 (2x)        | 10 Klingerit tömítés, 1" (4x)   |
| 3 Golyóscsap hollanderrel 1" KB (2x) | 7 Réz Y-szűrő 1" BB                     |                                 |
| 4 Réz közcsavar 1" (3x)              | 8 Golyóscsap KB 1" (2x)                 |                                 |